


СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДНЫЕ ШТУЦЕР-ШТУЦЕР Р / ПРЯМОЙ АДАПТЕР Резьба BSPT

Тип: 3001..

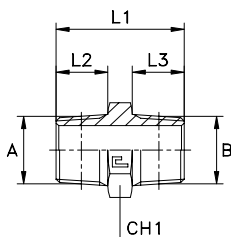


Серия BS	30.... [bar]	31.... [bar]	Код	A	B	L1	L2	L3	CH1	
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	350	350	300101	1/8	1/8	25	10	10	12	
			300102	1/8	1/4	30,5	10	14,5	14	
			300103	1/4	1/4	35	14,5	14,5	14	
	250	250	300104	1/4	3/8	35	14,5	14,5	17	
			300105	3/8	3/8	35	14,5	14,5	17	
	225	225	300106	3/8	1/2	40,5	14,5	19	22	
			300107	1/2	1/2	45	19	19	22	
	200	200	300108	1/2	3/4	47	19	19	27	
			300109	3/4	3/4	47	19	19	27	
	160	160	300110	3/4	1	53	19	24	36	
			300111	1	1	58	24	24	36	
			300112	1 1/4	1 1/4	62	25	25	46	
				300113	1 1/2	1 1/2	66	26	26	50
	100	100	300114	2	2	69	26	26	65	
	250	250	300115	3/8	1/8	30,5	14,5	10	17	
	225	225	300116	1/2	1/4	40,5	19	14,5	22	
	200	200	300117	3/4	1/4	42,5	19	14,5	27	
	160	160	300118	1 1/4	1	61	25	24	46	

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 30.. на 31..

СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДНЫЕ ШТУЦЕР-ШТУЦЕР Р / ПРЯМОЙ АДАПТЕР Резьба NPT

Тип: 3002..

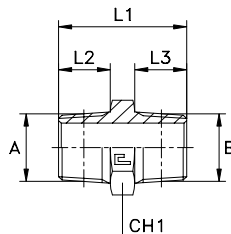

Серия BS	30.... [bar]	31.... [bar]	Код	A	B	L1	L2	L3	CH1	
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	350	350	300201	1/8	1/8	26	10	10	12	
			300202	1/8	1/4	30,5	10	14,5	14	
			300203	1/4	1/4	35	14,5	14,5	14	
	250	250	300204	1/4	3/8	35	14,5	14,5	17	
			300205	3/8	3/8	35	14,5	14,5	17	
	225	225	300206	3/8	1/2	40,5	14,5	19	22	
			300207	1/2	1/2	45	19	19	22	
	200	200	300208	1/2	3/4	47	19	19	27	
			300209	3/4	3/4	47	19	19	27	
	160	160	300210	3/4	1	53	19	24	36	
			300211	1	1	58	24	24	36	
			300212	1 1/4	1 1/4	62	25	25	46	
				300213	1 1/2	1 1/2	66	26	26	50
	100	100	300214	2	2	69	26	26	65	
	250	250	300215	3/8	1/8	30,5	14,5	10	17	
	225	225	300216	1/2	1/4	40,5	19	14,5	22	
	200	200	300217	3/4	1/4	42,5	19	14,5	27	
	160	160	300218	1 1/4	1	61	25	24	46	

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 30.. на 31..